



Skrócona instrukcja obsługi

TL-R402M/TL-R460/TL-R860


Router kablowy/DSL

1. Podłączenie routera

Krok 1 – podłącz komputer do Internetu

Krok 2 – zainstaluj router w następujący sposób:

- a. Wyłącz komputer(y), modem kablowy/DSL oraz router.
- b. Wybierz optymalne położenie dla routera.
- c. Podłącz komputer(y) i przełączniki lub koncentratory sieci LAN do portów LAN routera, zgodnie z rysunkiem poniżej.
- d. Podłącz modem kablowy/DSL do portu WAN routera, zgodnie z rysunkiem poniżej.

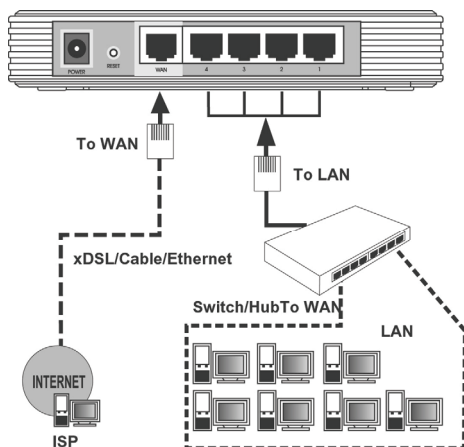


- e. Podłącz zasilacz AC do gniazda AC routera, a drugi koniec kabla do gniazdzka elektrycznego.
- f. Włącz komputer(y) oraz modem kablowy/DSL.

2. Logowanie do routera

Aby zalogować się do routera należy najpierw ustawić parametry protokołu TCP/IP na: "**Uzyskaj adres IP automatycznie**" na wszystkich komputerach.

- a. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisać: *http://192.168.1.1*.
- b. Po chwili pokaże się okno logowania. Należy wpisać nazwę użytkownika i

hasło, oba pola to: **admin** (małymi literami) i zatwierdzić przyciskiem: **OK** lub wybierając: **Enter**.

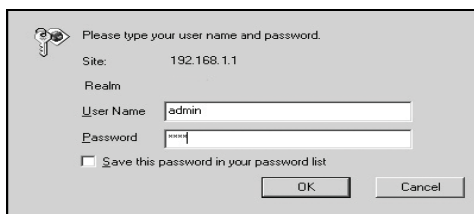

Please type your user name and password.

Site: 192.168.1.1

Realm

User Name: admin


Password: admin

Save this password in your password list

OK Cancel

3. Podłączenie do Internetu

- a. Wybrać łącze: **Quick Setup** po lewej stronie głównego menu, pojawi się okno: **Quick Setup**.

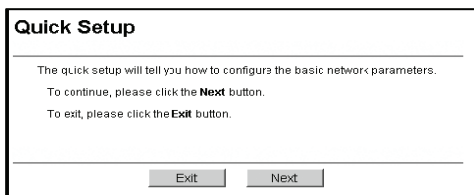

Quick Setup


The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters.

To continue, please click the **Next** button.

To exit, please click the **Exit** button.

Exit Next

- b. Wybrać: **Next**, pojawi się okno: **Choose WAN Connection Type**. Określić typ posiadany typ łącza i przycisnąć: **Next**.

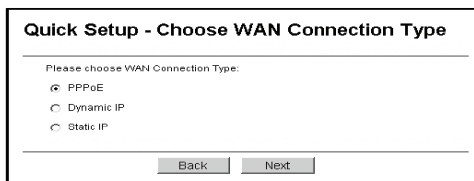

Quick Setup - Choose WAN Connection Type

Please choose WAN Connection Type:

PPPoE

Dynamic IP

Static IP

Back Next

Należy wybrać opcje zgodne z nadanymi przez dostawcę usług internetowych. Wybrać: **Next** aby przejść do określenia wymaganych parametrów sieciowych.

- c. Wypełnić wymagane pola i wybrać: **Next**. Na końcu przycisnąć: **Finish**. Router powinien być w tym momencie podłączony do Internetu.

Uwaga: W razie problemów należy skorzystać z instrukcji obsługi zamieszczonej na płycie CD.